
WALLLUX

WALL & FLOOR SOLUTIONS

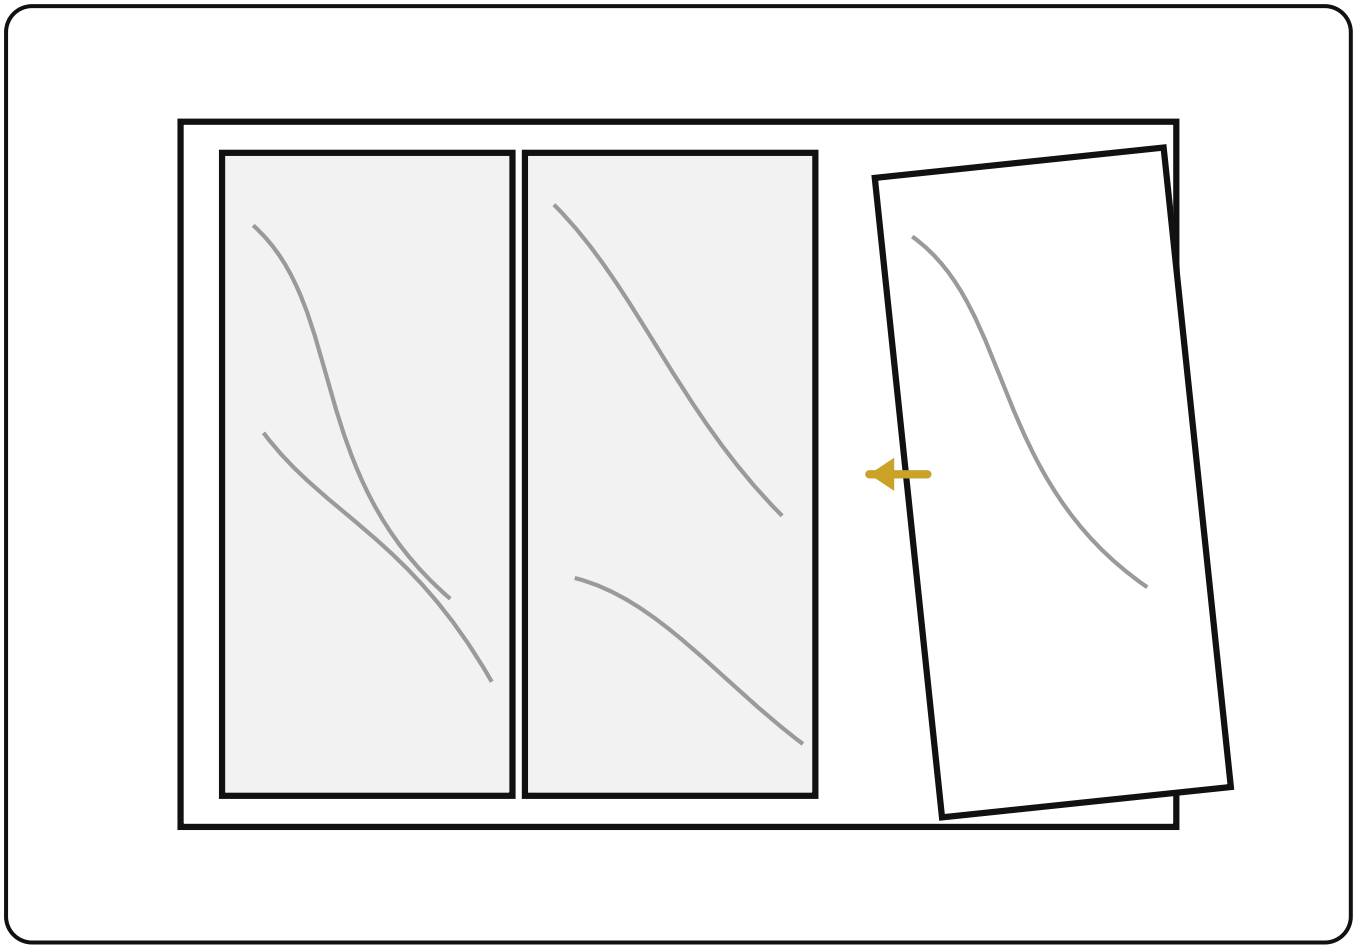

Monteringsvejledning

SPC- og PVC-vægpaneler

Tilskæring med hobbykniv | Huller til stikkontakter og rør | Montering trin for trin

walllux.dk · info@walllux.dk · +45 28 87 02 30

Hvidelvej 10B, 7400 Herning


1 Værktøj

Det skal du bruge. Hold knivbladet skarpt, og skift det ofte.

Hobbykniv



Stållineal



Vaterpas




Målebånd



Blyant og vinkel




Bor 8–10 mm



Stiksav/multicutter



Hulsav




Montagelim og vådrumsfuge




Gummispartel



Fint sandpapir



Handsker og briller




⚠ Brug montagelim og vådrumsfuge (silikone), der er egnet til formålet.


2 Forbered væggen

Væggen skal være ren, tør, fast og plan. I vådrum skal underlaget være tæt.


1 **Tjek med vaterpas, at væggen er plan**

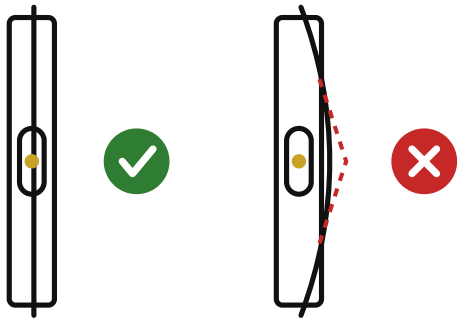


2 **Intakte fliser: rengør og affedt – prim kun efter behov**

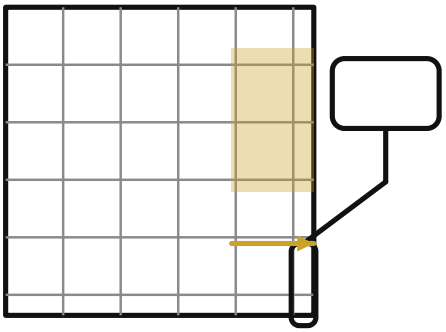

3 **Nybyg eller rå væg i vådrum: vådrumssikring først**

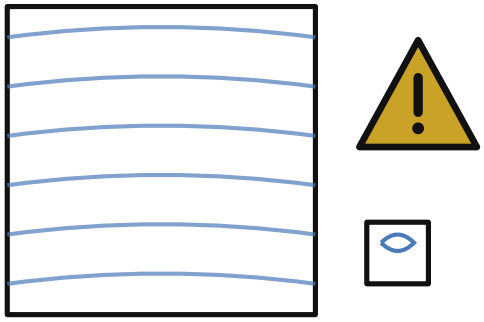

4 **Behold beskyttelsesfilmen på under arbejdet**

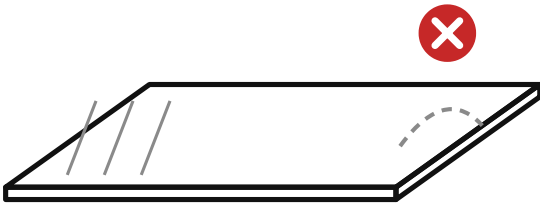


⚠ Primer efter behov: kun hvis underlaget er meget sugende, støvende eller ujævnt struktureret (fx gips eller rå beton). Vælg en primer, der passer til underlag og montagelim. Er væggen meget ujævn, så få hjælp af en fagperson.

3 Opmåling

Mål to gange, og skær én gang.

1 **Mål højden tre steder: A, B og C**

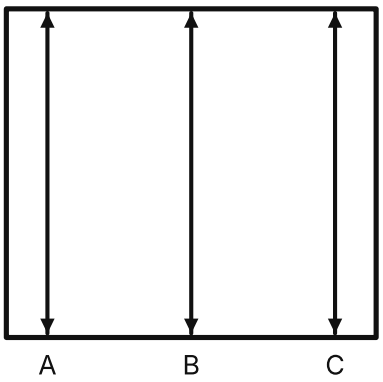


2 **Brug det mindste mål – minus fugen**

min(A, B, C)

– fugen (3–5 mm)

3 **Afsæt en fuge på ca. 3–5 mm ved loft og gulv**

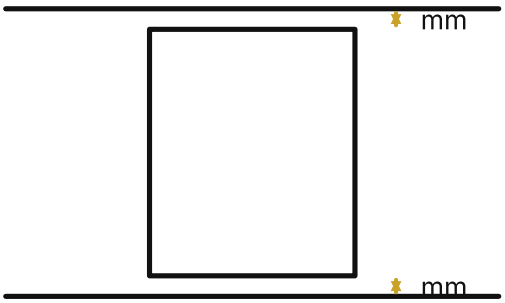

4 **Tegn linjen på forsiden med vinkel**




⚠ Fugen giver panelet plads til at arbejde og lukkes til sidst med elastisk vådrumsfuge. I vådrum må panelet ikke stå direkte på gulvet, så vand ikke suges op bag panelet. Samme fuge ved indvendige hjørner og mod badekar og bruseniche.


4 Tilskæring med hobbykniv

Lige snit klares med hobbykniv og stållineal – ingen sav nødvendig.

1 Lav et godt, dybt snit i overfladen langs linealen

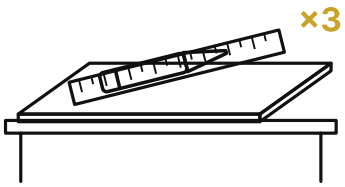

2 Bræk panelet ned over en bordkant

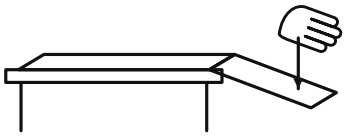

3 Ret kanten af med sandpapir




SPC · 3 mm
Stiv og formstabil. Lav et godt snit i overfladen, og bræk den ned.

PVC · 2,8 mm
Let og fleksibel. Lav et godt snit i overfladen, og bræk den ned – eller brug bordsav med fintandet klinge.


5 Huller til stikkontakter

Hullet skal være lidt større end dåsen, men mindre end dækslet.


1 Sluk strømmen i eltavlen

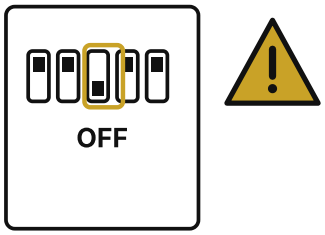


2 Skru dæksel og ramme af

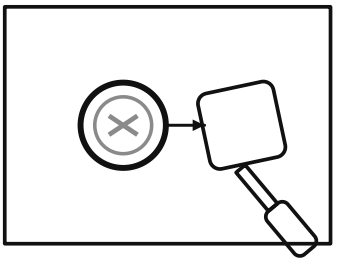


3 Mål dåsens placering (a og b)

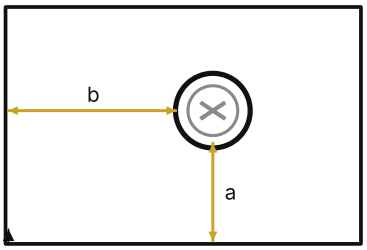


4 Kridt på dåsen – pres panelet let mod den

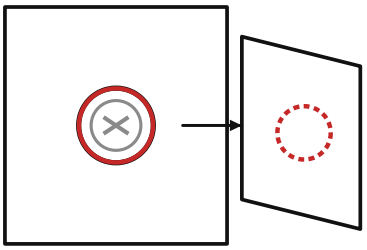

5 Bor i hjørnerne, sav ud. Runde huller: hulsav

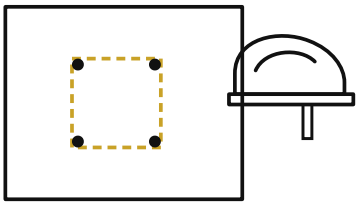

6 Prøv tørt, monter, og sæt dækslet på

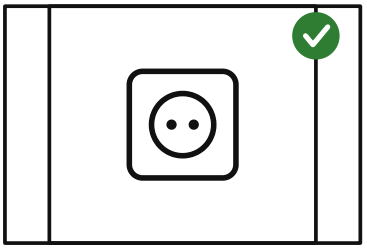


⚠ Er du i tvivl om, hvad du selv må gøre ved elinstallationen, så få en autoriseret elinstallatør til at afmontere og genmontere stikkontakten.


6 Batterier ved bruser og håndvask

Hullerne til bøjlerne tætnes med elastisk vådrumsfuge, før rosetter og batteri sættes på igen.


1 Luk for vandet

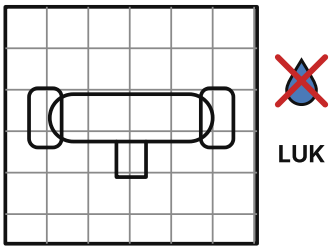


2 Afmonter batteriet – bøjlerne bliver siddende

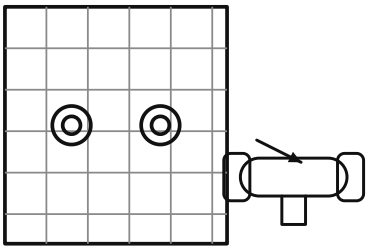


3 Mål c/c, højde og afstand til kant

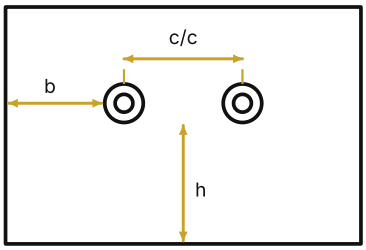


4 Bor to huller – et par mm større end bøjlerne

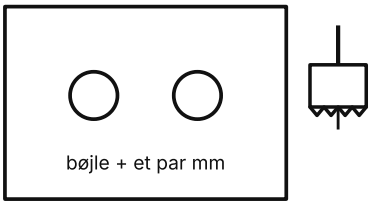

5 Fug hele vejen rundt – skru rosetten på

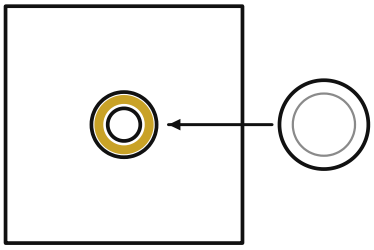

6 Monter batteriet med nye pakninger, og tjek for dryp

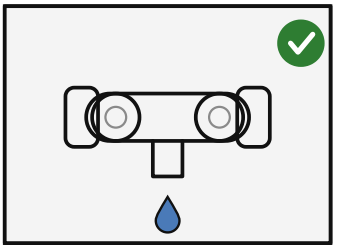


⚠ Bøjlerne skal stadig stikke langt nok ud efter panelet – ellers brug en forlænger. Er du i tvivl om, hvad du selv må gøre ved vandinstallationen, så få en autoriseret VVS-installatør til at afmontere og genmontere batteriet.


7 Montering

Prøv altid panelet mod væggen uden lim først.


1 Tegn en lodret startlinje

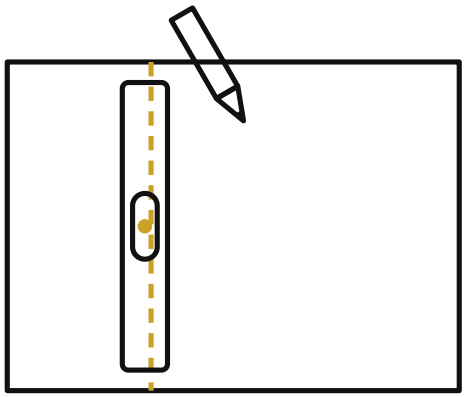


2 Montagelim i lodrette striber på bagsiden – eller direkte på væggen

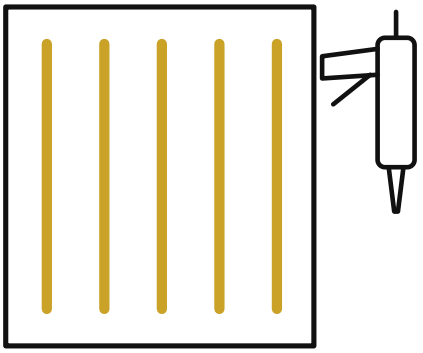

3 Pres fast fra midten og ud

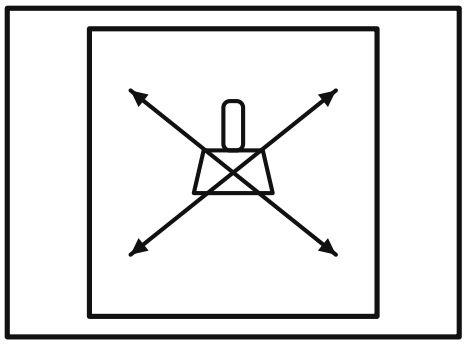

4 Næste panel tæt op ad – tør overskydende lim af

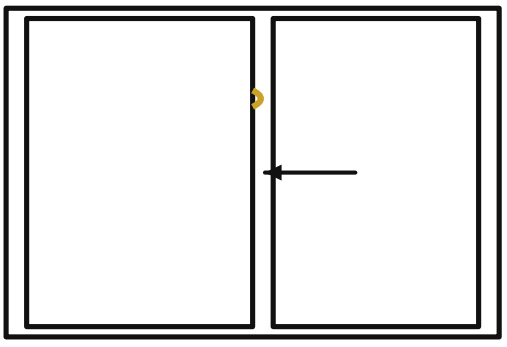


⚠ Følg limens anvisning for mængde og hærdetid. Hold limen lidt inde fra kanterne.


8 Rør og afslutning

Når limen er hærdet, lukker du samlinger, hjørner og gennemføringer.


1 Rør: hul et par mm større end røret

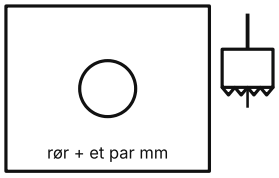


2 Tæt på kanten: slids fra kanten

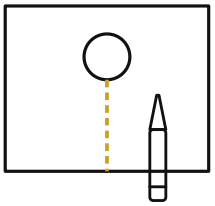


3 Silikone rundt om – afslut med roset

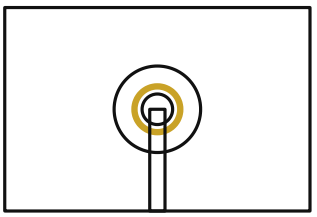


4 Udvendige hjørner: aluminiumsprofil

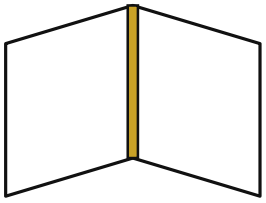


5 Gulv, loft, hjørner og samlinger: elastisk vådrumsfuge

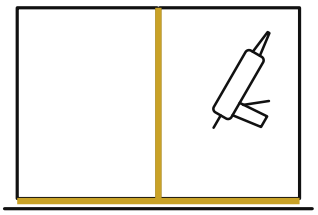

6 Fjern filmen efter 24 timer

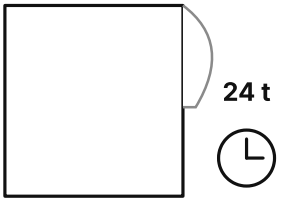

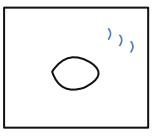

Rengøring
Tør panelerne af med en fugtig klud.

Brug for hjælp?
info@walllux.dk · +45 28 87 02 30
Man–fre kl. 10–16